





Dino trend

Die stabile Einstabmatte besticht durch schlichtes Design und bietet einen zusätzlichen Hingucker durch eine Bordüre im oberen Mattenabschnitt. Der obere und untere Längsdraht sind mit einem Doppelstab versehen.

STANDARDFARBEN	RAL CODE	
Moosgrün	RAL 6005	
Anthrazitgrau	RAL 7016	
Weitere Farben auf Anfrage		

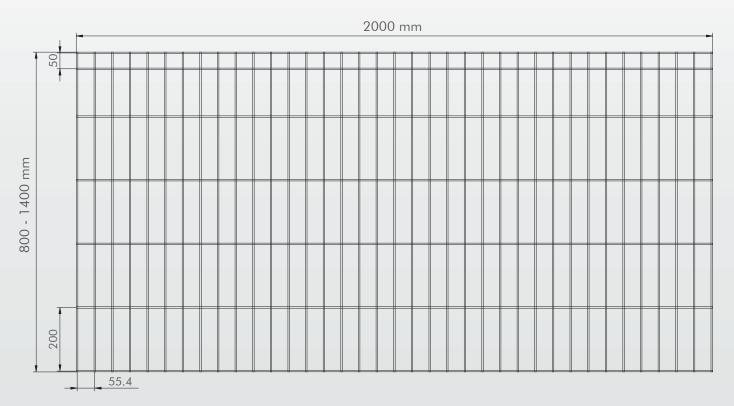



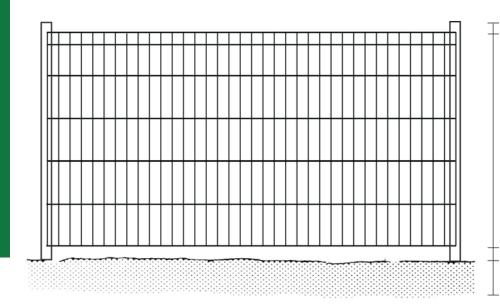

ca. 40mm Pfostenüberstand

Zaunmattenhöhe 800-1400 mm

ca. 50mm Abstand zum Boden


ca. 410-510 mm Bodeneinstand

WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2015 mm
- lichte Maß zwischen den Pfosten: ca. 1975 mm
- Fundamentloch ca. 410-510 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 40 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

VORBERREITUNG

- Die Klemmstücke und Zubehörbeutel aus dem Pfosteninneren entnehmen. Dazu unten den Lamellen stopfen öffnen, nicht die Kappe.
- Zaunpfahl kräftig schütteln. Es kann passieren, dass sich die Klemmstücke inneinander verkeilen und sich schwer entnehmen lassen.



ZAUNPFAHL MONTIEREN

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren (Am Besten einen Zaunpfahl nach dem anderen setzten)
- Beton abbinden lassen





ZAUNMATTENMONTAGE

- Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
- Kunststoff-Klemmstücke aufsetzen und festschrauben
- Kappe des Klemmstückes festdrücken





Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, ist es zu empfehlen mit dem setzten des Tores zu beginnen! Empfohlendes Tor:

Dino trend Tor