





DS MATTEN

Mit den Doppelstabmatten **DS 6/5/6** und **8/6/8** verbinden sich Funktionalität und Sicherheit im Zaunbau. Trotz höchster Sicherheitsansprüche müssen Sie dabei nicht auf Individualität verzichten.

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Feuerverzinkt	
Weitere Farben auf Anfrage	

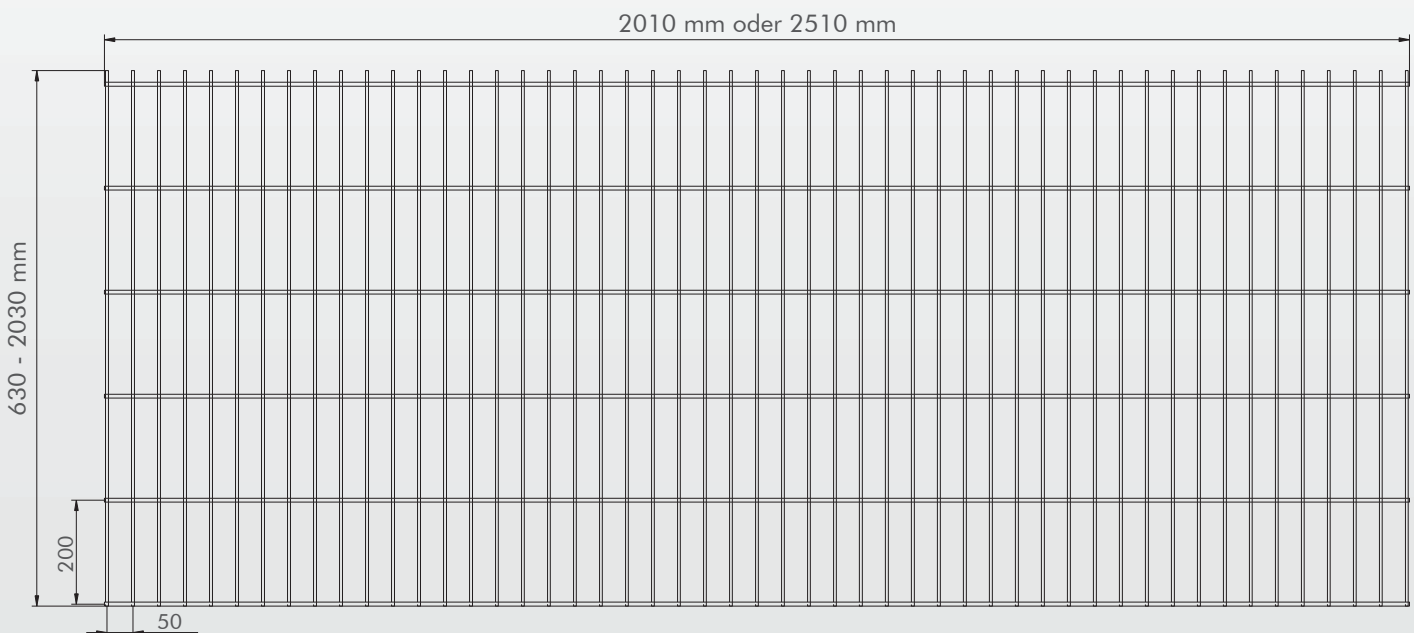

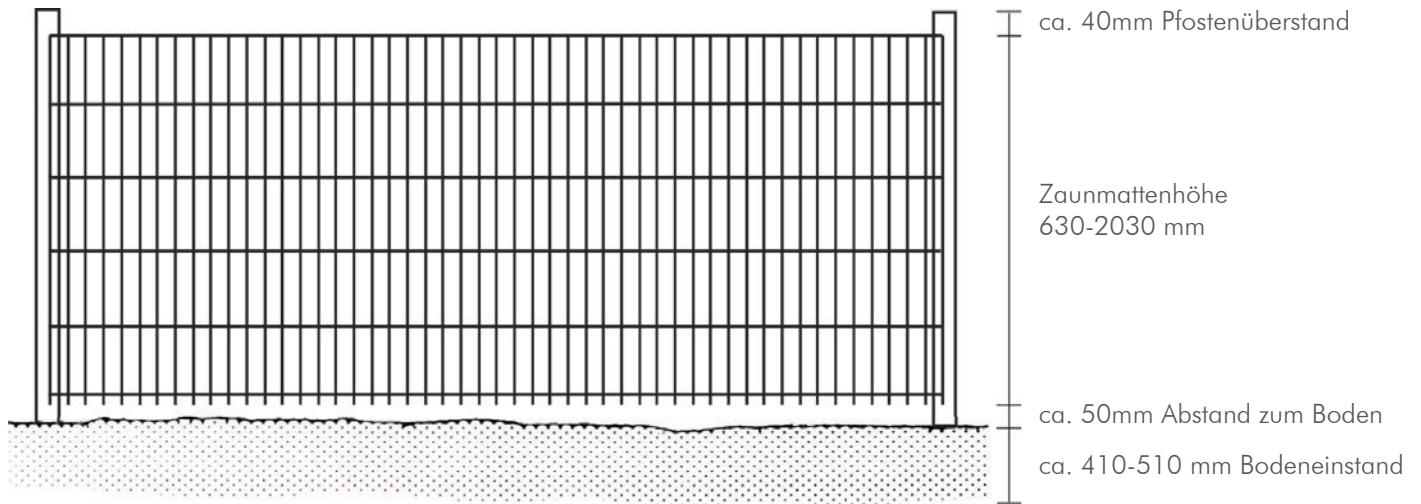

WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

DS MATTE 2010 mm

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2020 mm
- Lichtes Maß zwischen den Pfosten: ca. 1980 mm
- Fundamentloch ca. 410-510 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 40 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm


DS MATTE 2510 mm

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2520 mm
- Lichtes Maß zwischen den Pfosten: ca. 2480 mm
- Fundamentloch ca. 410-510 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 40 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

Bis 1630 mm Zaunhöhe: Spitzen nach unten zeigend befestigen
 Ab 1830 mm Zaunhöhe: Befestigung nach oben möglich

VORBEREITUNG

- Das Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen. Dazu unten den Lamellenstopfen öffnen, nicht die Kappe.
- Zaunpfahl kräftig schütteln. Es kann passieren, dass sich das Zubehör schwerer entnehmen lässt.

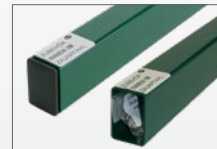

ZAUNPFAHLMONTAGE

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle einsetzen
- Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
- Beton abbinden lassen



MATTE UND ZUBEHÖR MONTIEREN

- Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
- Pfosten spezifisches Zubehör befestigen
 - 1) Kunststoffhalter ansetzen, festschrauben und Abdeckkappchen einstecken bzw. umklappen
 - 2) Edelstahlplättchen ansetzen und festschrauben
 - 3) Abdeckschiene ansetzen und festschrauben



Empfohlendes Tor:

- Kombitor
- Profitor

Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, ist es empfohlen, mit dem Setzen des Tores zu beginnen!