





# SCHMUCKMATTEN

Unsere Schmuckmatten verbinden ein elegantes Aussehen und die Stabilität einer Doppelstabmatte miteinander. Erhältlich in zwei Ausführungen haben die Zaunelemente 6/5/6 mm starke Drähte und eine Breite von 2000 mm.


STANDARDFARBEN	RAL CODE
Anthrazitgrau	RAL 7016

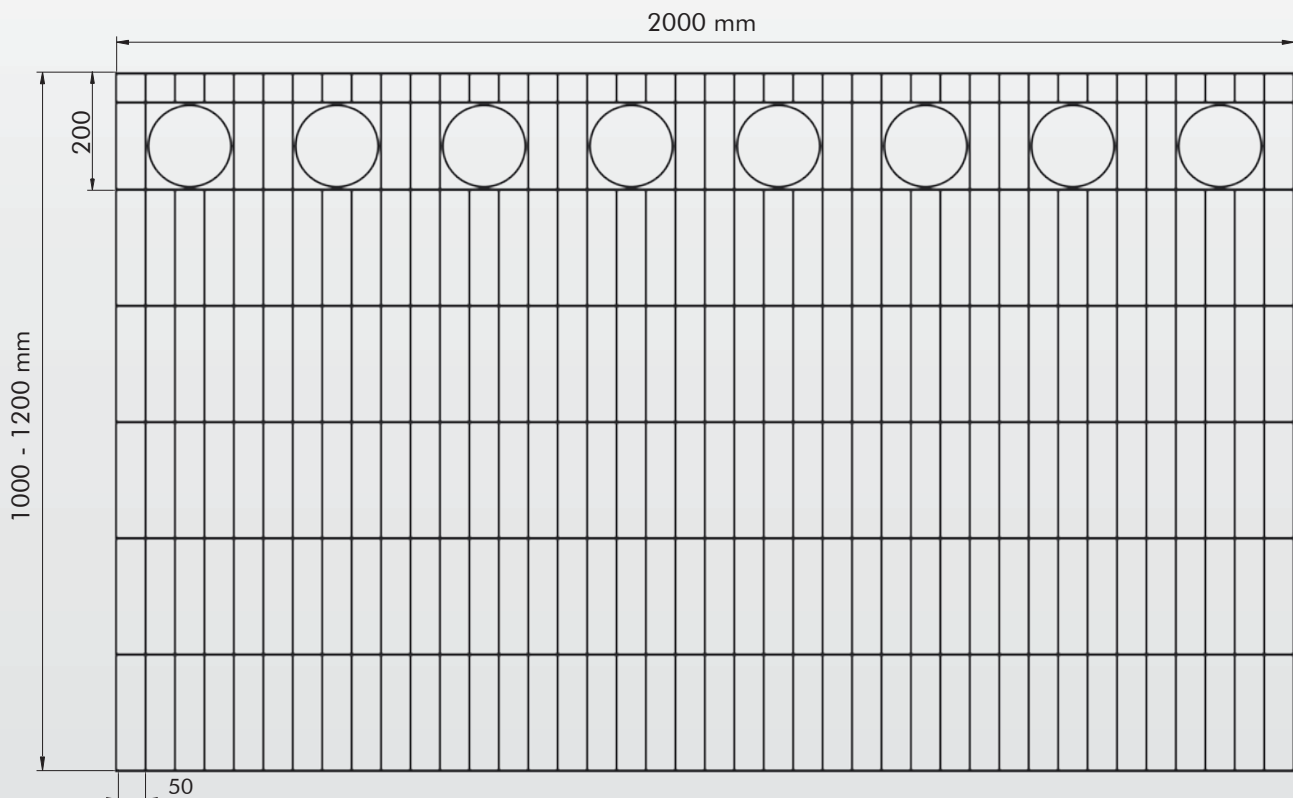

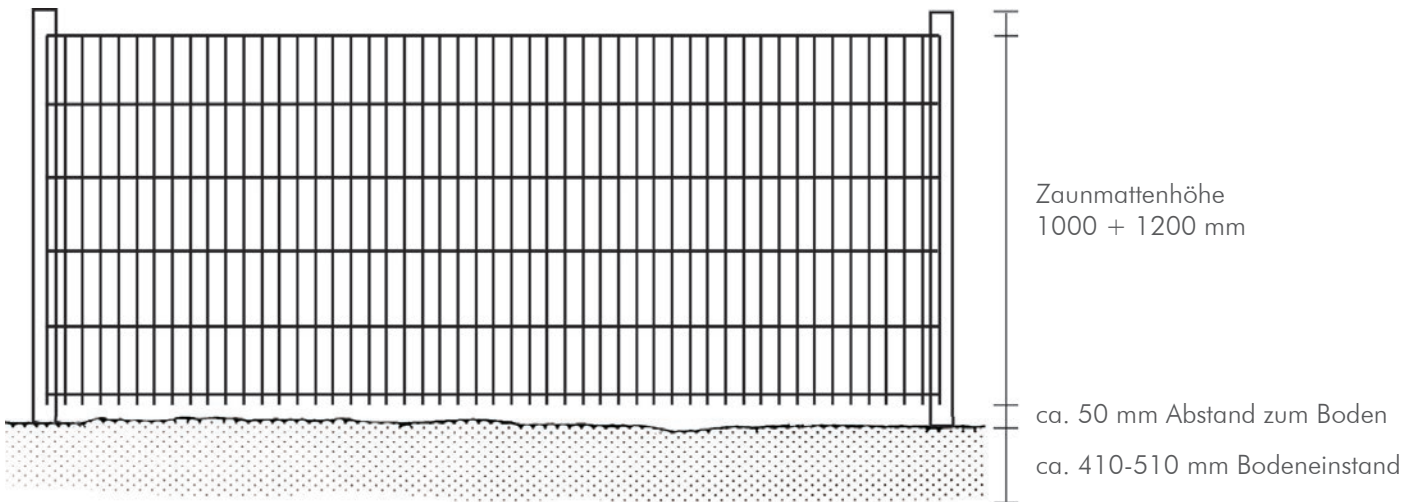


### WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2015 mm
- Lichte Maß zwischen den Pfosten: ca. 1975 mm
- Fundamentloch ca. 410-510 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 40 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

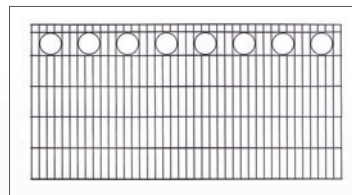


BALI

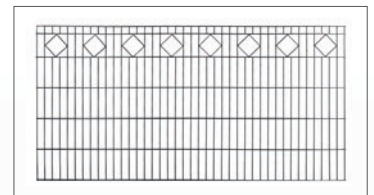

CAPRI

### VORBEREITUNG

- Das Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen. Dazu unten den Lamellenstopfen öffnen, nicht die Kappe.
- Zaunpfahl ggf. kräftig schütteln. Es kann passieren, dass sich das Zubehör verhakt und schwerer entnehmen lässt.

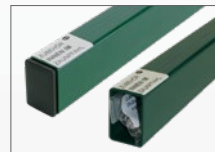

### ZAUNPFAHLMONTAGE

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle einsetzen
- Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
- Beton abbinden lassen



### MATTE UND ZUBEHÖR MONTIEREN

- Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
- Pfostenspezifisches Zubehör befestigen
  - K) Kunststoffhalter ansetzen, festschrauben und Abdeckkappchen aufstecken bzw. umklappen
  - P) Edelstahlplättchen ansetzen und festschrauben
  - S) Abdeckschiene ansetzen und festschrauben
  - SP) Profilschiene ansetzen und festschrauben
  - B) Haltebügel (separat) anschrauben



K 40 x 40



K 60 x 40



P 60 x 40



S 60 x 40



SP 60 x 40



B 40 x 40



B 60 x 40



Haltebügel

### TORMONTAGE

Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, empfiehlt es sich mit dem Setzen des Tores zu beginnen.